

タイトルバー印刷ソフト

for CW-50/CW-70

Windows®対応

取扱説明書

ご使用前にCD-R TITLE PRINTER/DISC TITLE PRINTER本体の取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO®

ご 注 意

本書の著作権およびソフトウェアに関する権利は
全てカシオ計算機株式会社に帰属します。

Microsoft, Windows, Windows Media, およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Pentiumは米国インテル社の登録商標です。

Macintosh, Mac OSおよびTrueTypeは、Apple Computer, Inc.の米国および各国での登録商標です。

Easy CD Creatorは、米国ロキソ社の商標です。

その他本書に記載されている各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

© Copyright 2002 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

ソフトウェアの正常な使用またはバックアップコピーを作成する場合を除き、カシオ計算機株式会社の書面による同意なしには、本取扱説明書やプログラムの一部または全部を問わず、複製することを禁じます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願い致します。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点やお気付きの点などがありましたらカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。
- 本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書の内容は改良のため、将来予告なく変更することがあります。
- この取扱説明書は、説明されているソフトが完成する前に作成されます。このため、取扱説明書の作成終了後に行われたソフトウェア上の細部の変更、また画面の変更などに、一部対応しない部分が出る可能性があります。ご了承ください。

- 本ソフトは、Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP上で動作するアプリケーションソフトウェアです。
- 本ソフトを使用できるプリンターは次のとおりです。(平成14年9月現在)
CW-50 CW-70
- 機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。
- 動作環境については、それぞれのプリンターの取扱説明書をご覧ください。

もくじ

本書の見かた 2

本書での説明について 2

ソフトをインストールする 3

インストールする 3

ソフトを削除する 5

ディスクケースのタイトルラベルを作る 7

タイトルラベルを作る 8

プレートに印刷する 10

データを保存する 12

データを呼び出す 12

ソフトを終了する 12

メイン画面について 13

メイン画面 13

各項目の名称と機能 13

右クリックメニュー 16

画像を挿入する 16

ファイルを選択して画像を挿入する 16

本書の見かた

本書での説明について

■Windowsの操作説明はしていません

本書は「タイトルバー印刷ソフト」(以後本ソフトと記述します)の取扱説明書です。本ソフトは、Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP (以後Windowsと記述します)上で動作するアプリケーションソフトであり、本書では、Windowsそのものの操作については説明しておりません。

本書は、本ソフトをご使用になるお客様が、すくなくとも以下のようなWindowsの基本操作に習熟されていることを前提として書かれております。

- クリック、ダブルクリック、右クリック、ドラッグ、ドラッグ・アンド・ドロップなどのマウス操作
- マウスによるメニュー操作
- キーボードによる文字入力
- Windowsに共通のウィンドウ操作

これらWindowsの基本的な操作に関しましては、お手持ちのパソコンまたはWindowsパッケージ付属の取扱説明書をご覧ください。

■本書での名称について

本書では、CW-50/CW-70本体のことを「プリンター」と呼びます。
また、CD-R TITLE PRINTER/DISC TITLE PRINTERアプリケーションのことを「レーベル印刷ソフト」と呼びます。

ヘルプ機能について


操作中に操作方法や注意事項を画面上で確認できるヘルプ機能がっています。

また、本ソフトがうまく動かないときは、お使いのソフトの取扱説明書「こんなときは(トラブルシューティング)」もあわせてご覧ください。

■ボタン操作の表記について

本書ですべての操作は、マウスを使用することを前提としています。

• コマンドの操作方法は、次のような形で表記しています。

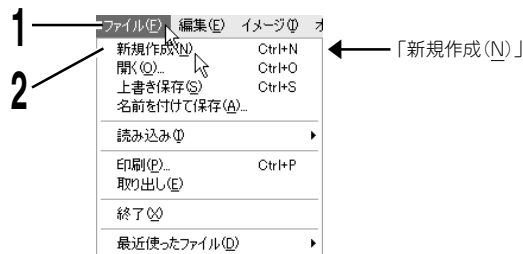

1 「ファイル(F)」をクリックします。

2 表示されたメニューから「新規作成(N)」をクリックします。

• ダイアログボックス中のボタンは次のような形で表記します。




「保存(S)」をクリックします。 [保存]

■キー操作の表記について

本ソフトでは、マウスの操作とキーボードでのキー操作を併用することがあります。使用するキーには“Ctrlキー”、“Shiftキー”、“Altキー”があります。本書ではこれらのキーを[Ctrl]キー、[Shift]キー、[Alt]キーとそれぞれ表記します。これらのキーは、AやBといったアルファベットキーと併用される場合もあります。

■マークの意味

 重要マーク 操作を進めていくうえで、欠かすことのできない注意事項や制限事項などが掲載されていることを示します。

●本書記載の画面はWindows XPを基に説明しています。その他のOSでは本書記載の画面と異なることがあります。

ソフトをインストールする

ここでは、「インストールのしかた」「ソフトの削除のしかた」を説明します。

インストールする

最初に、本ソフトをパソコンにインストールします。



- 本ソフトを使用できるパソコンの仕様と動作環境については、お使いのソフトの取扱説明書をご覧ください。

「インストール」とは、お使いのパソコンに「タイトルバー印刷ソフト」のプログラムをコピーして、パソコンで利用できるようにすることです。

- インストールを開始する前に、現在動作している他のすべてのプログラムを終了させてください。終了させないと、正しくインストールされないことがあります。
- インストールを開始する前に、プリンターとパソコンの接続を外してください。インストール完了後、再びプリンターとパソコンを接続してください。

- 1 Windowsを起動します。
- 2 [スタート]メニューから「ファイル名を指定して実行(R)…」をクリックします。
- 3 [参照(B)]ボタンをクリックして、ダウンロードした「TitleBarCW50_70v100.exe」を指定します。
- 4 [開く(O)]ボタンをクリックします。


5 [OK] ボタンをクリックします。

以下のような画面が表示されます。



6 [次へ(N) >] をクリックします。

「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。

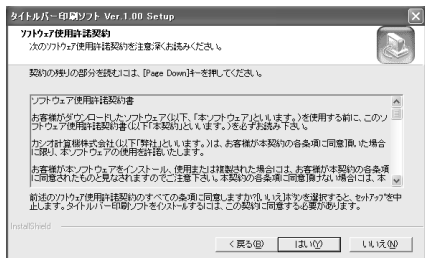

重要 ソフトウェア使用許諾契約は必ずお読みください。

7 内容を確認後、[はい(Y)] をクリックします。



8 インストール先を確認し、[次へ(N) >] をクリックします。

インストールが始まります。

- インストール先を変更するときは、「参照(R) ...」をクリックして設定します。
- インストールが終了すると、「InstallShieldウィザードの完了」画面が表示されます。
- 「InstallShieldウィザードの完了」画面が表示されない場合もありますが、デスクトップに「タイトルバー印刷ソフト」のショートカットアイコンが表示されていれば、インストールは正常に終了しています。

9 [完了]をクリックします。

本ソフトのインストールが終了し、デスクトップに「タイトルバー印刷ソフト」のショートカットアイコンが表示されます。



ソフトを削除する

本ソフトをパソコンから削除したいときは、次のように操作します。

- 1 Windowsの[スタート]ボタンから、「コントロール パネル (C)」をクリックします。
- 2 「プログラムの追加と削除」アイコンをクリックします。
「プログラムの追加と削除」ダイアログが表示されます。



インストールされているソフト一覧

- 3 「現在インストールされているプログラム」一覧から「タイトル印刷ソフト」をクリックします。

4 [変更と削除]をクリックします。



- 他のアプリケーションのインストール状況によっては削除する／しないを選択する画面が表示されます。削除してもよいかどうか不明なときは、[いいえ(N)]をクリックします。


5 [完了]をクリックします。

ソフトが削除されます。


ディスクケースのタイトルラベルを作る

ディスクの整理に便利なタイトルラベルを作ることができます。

ディスクのタイトルなどをタイトルバー用プレートに印刷して、タイトルラベルを作ります。ディスクケースに取り付けて、ディスクの整理にお役立ていただけます。

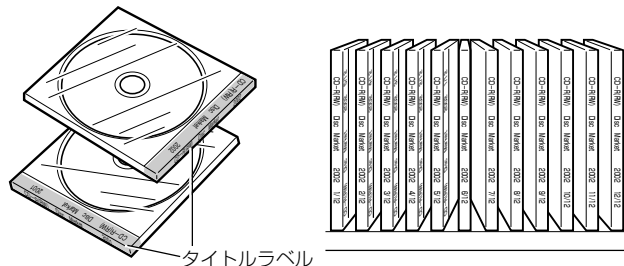


タイトルラベルを印刷し、ディスクケースに取り付けるには、次のものが必要です。



• タイトルバー用プレート
(以下「プレート」と呼びます)



• タイトルバー

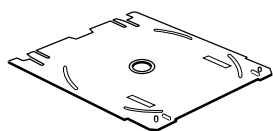

• タイトルバー用セッター
(以下「セッター」と呼びます)




- プレートは一度曲げてしまうと印刷できなくなることがあります。印刷する前に折り曲げないようにご注意ください。
- タイトルバーは推奨メディアのスリムケース(5mm幅)にご使用いただけます。

(ただし、FUJIFILM製を除く)平成14年9月現在

詳しくは下記のURLをご参照ください。

http://www.casio.co.jp/EZ-USB/product/cd-r/title_bar/

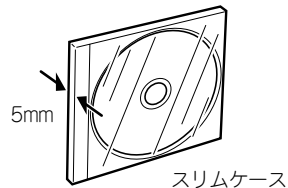

タイトルラベルを作る

- 1 デスクトップ上の「タイトルバー印刷ソフト」ショートカットアイコンをダブルクリックします。




- Windowsの[スタート]ボタンから「すべてのプログラム(P)」→「CASIO」→「タイトルバー印刷ソフト」→「タイトルバー印刷ソフト」とクリックして起動することもできます。(インストール時の設定によっては上記の操作と異なることがあります。)

本ソフトが起動して、メイン画面が表示されます。



フロントタイトル

- レーベル印刷ソフトと本ソフトを同時に起動することはできません。本ソフトを使用するときは、あらかじめレーベル印刷ソフトを終了させてください。

- 2  をクリックします。

ここでは「フリー」を例に、フロントタイトル部分の作成を説明します。

- 3 文字データを入力します。
ここでは「秋の夜に聴く音楽」と入力します。



■書式を設定する

4 縦書き(縦書)または横書き(横書)をクリックして選択します。

ここでは縦書き(縦書)をクリックします。

- 半角アルファベットは、縦書き/横書きの設定に関わらず、常に横書きで配置されます。

5 180°回転をクリックしてOFFにします。

■文字の大きさ、フォント(書体)、配置を変える

6 大きさを变えたいタイトルで、[フォントサイズ]ボックスの▼をクリックし、大きさを選びます。

ここでは「10」を選びます。



7 フォントを変えたいタイトルで、[フォント]ボックスの▼をクリックし、フォントを選びます。

ここでは「MSゴシック」になっていることを確認します。



8 配置を変えたいタイトルで、 のいずれかをクリックします。

ここでは  (中央揃え)と  (中揃え)をクリックします。



プレビュー画面について

本ソフト起動と同時に、プレビュー画面が表示されます。表示させないときは、現在選ばれているボタン ([横表示]または[縦表示])をもう一度クリックします。

プレートに印刷する

重要 印刷前に、次のことを確認してください。




- お使いのプリンターとご家庭用のコンセント、お使いのプリンターとパソコンが確実に接続されていますか？
- インクリボンカセットがセットされていますか？
- プリンターの **USBリンク** を押して、「通信準備完了」をプリンターの画面に表示させましたか？ (CW-70)

詳しくは、お使いのプリンターの取扱説明書をご参照ください。

- ここではCW-70のイラストを例に説明しますが、CW-50でも印刷のしかたは同じです。

9 付属のセッターにプレートをセットします。

- プレートのツメ部分は平らにしてセットしてください。

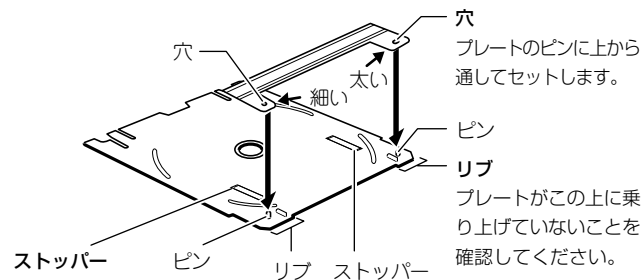


左右2カ所にあります

粘着性があり、プレートを固定します。

はじめて使うときは、表面保護フィルムをピンセットなどではがしてお使いください。

- ストッパーに指でしっかり押しつけて、固定します。

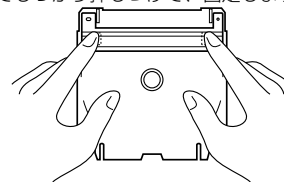



- プレートの左右の向きに注意して、上図のようにセットしてください。
- セッターやプレートに異物・ごみ等がついていないことを確認してください。ごみ等がついたままセットすると、印刷面に傷がついてタイトルの印刷ができなくなることがあります。
- ストッパーの粘着が弱くなってきたときは、濡れたタオルで軽く拭いてください。
粘着力が回復します。


10 [ファイル(F)]→[印刷(P)]をクリックします。

ディスクトレイが少し飛び出します。

- ディスクトレイの開きかたについて詳しくは、プリンターの取扱説明書をご参照ください。

11 セッターをディスクトレイにセットします。

セッターがぐらつかない位置まで矢印の方向にはめ込んでください

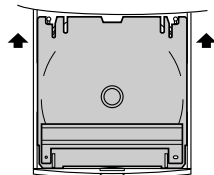

12 ディスクトレイを閉めます。

- ディスクトレイの閉めかたについて詳しくは、プリンターの取扱説明書をご参照ください。


13 「タイトルバー印刷」ダイアログの[印刷開始]をクリックします。

印刷が開始します。

- プレートに印刷するときは、「印刷濃度設定」を「4」または「5」にしてください。印刷濃度の設定方法について詳しくはお使いのソフトの取扱説明書をご参照ください。
- タイトルバーデータは、レーベルデータと同じように名前をつけて保存したり、呼び出して修正や印刷をすることができます。操作方法については12ページをご覧ください。


14 ディスクトレイを開き、セッターを取り出し、プレートをセッターから外します。

15 図のように、斜線部分A・Bともに切り離します。

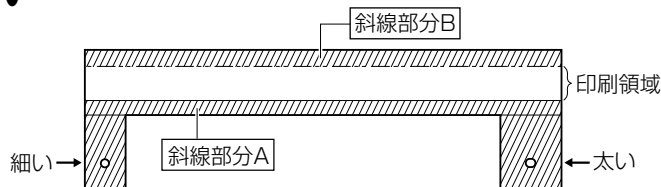


切れにくいときは、点線に沿ってハサミ等で切り離してください。無理に手で切ろうとすると、プレートがちぎれたり歪んだりするおそれがあります。

16 点線に沿って、印刷面が外側になるようにプレートを折ります。




プレートの印刷面を指などでこすらないでください。文字や画像がかすれたりはがれたりするおそれがあります。


17 ディスクケースを開き、矢印の方向にプレートをセットします。

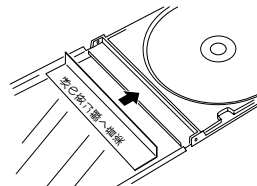

18 プレートの上から矢印の向きにタイトルバーをはめ込みます。


- 平らな面がプレートに接するようにセットしてください

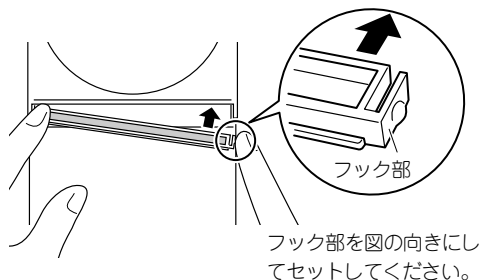


- 重要**  • タイトルバーは、ディスクケースの厚さが5mmのスリムケースに使用することができますが、ディスクケースの種類により、タイトルバーをセットできないものもあります。

■タイトルバーの外しかた

タイトルバーは矢印の向きに指で引いて外します。

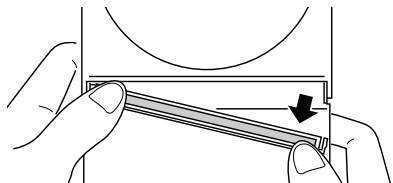

- 重要**  無理な力を加えると、タイトルバーやディスクケースが破損する恐れがありますのでご注意ください。

ご使用後は、セッターはタイトルバー収納ケースに入れて保管してください。

データを保存する

- 1 [ファイル(F)]→[名前を付けて保存(A)...]をクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。




- 2 ファイル名を入力して、「保存(S)」をクリックします。

データを呼び出す

- 1 [ファイル(F)]→[開く(O)...]をクリックします。
「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。
- 2 ファイルの場所を指定して、ファイルを選び「開く(O)」をクリックします。


ソフトを終了する

- 1 [ファイル(F)]→[終了(X)]をクリックします。
- メイン画面右上の  をクリックしても終了できます。
 - 印刷中に本ソフトを終了することはできません。印刷終了後、上記の操作を行ってください。

メイン画面について

ここでは、メイン画面の各項目の名称・機能について説明します。

メイン画面

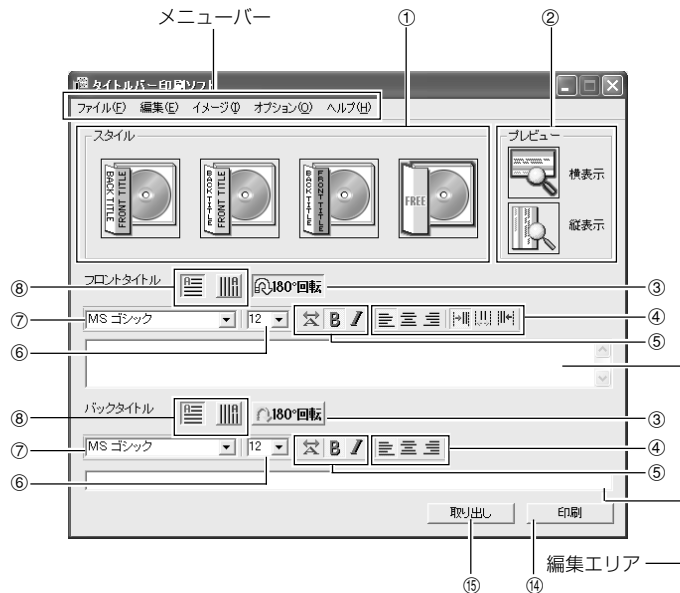

各項目の名称と機能

■メニュー(メニューバー)

ファイル(F)		
新規作成(N)	Ctrl+N	⑨
開く(O)...	Ctrl+O	⑩
上書き保存(S)	Ctrl+S	⑪
名前を付けて保存(A)...		⑫
読み込み(I)		⑬
印刷(P)...	Ctrl+P	⑭
取り出し(E)		⑮
終了(X)		⑯
最近使ったファイル(D)		⑰

編集(E)		
元に戻す(U)	Ctrl+Z	⑱
切り取り(T)	Ctrl+X	⑲
コピー(C)	Ctrl+C	⑳
貼り付け(P)	Ctrl+V	㉑
クリア(A)	Del	㉒
全て選択(L)	Ctrl+A	㉓

オプション(O)	
詳細設定(S)	㉔

ヘルプ(H)	
ヘルプ(H)	㉕
カシオホームページ(P)	㉖
バージョン情報(A)	㉗

イメージ(I)	
画像設定(I)	㉘
画像表示(B)	㉙

各項目の名称と機能は以下の通りです。名称横の()内は、各機能のショートカットキーです。

① [スタイル]パネル

タイトルラベルのレイアウトを変更します。設定したレイアウトの結果は、メイン画面や「プレビュー」画面で確認できます。

パターンを設定するときは、設定したいパターンをクリックします。クリックしたパターンの[スタイル]パネルが他のスタイルより浮き出ます。

●パターンの種類



：定型パターンで、フロントタイトル/バックタイトルともに、横書きになります。



：定型パターンで、フロントタイトルは横書き、バックタイトルは縦書きになります。



：定型パターンで、フロントタイトル/バックタイトルともに、縦書きになります。



：フリーパターンで、縦書き/横書きの設定などが自由に行えます。

- ・定型パターンでは、[縦書き/横書き]ボタンや、[180° 回転]ボタンは、使うことができません。

② [プレビュー]ボタン

フロントタイトルとバックタイトルの縦/横の印刷イメージを表示します。

③ [180° 回転]ボタン

フロントタイトルまたはバックタイトルのテキストを180° 回転します。

④ [文字配置]ボタン

フロントタイトルの横位置と縦位置、バックタイトルの横位置の設定をします。

位置を変えたいタイトルで、 (左揃え)、 (中央揃え)、 (右揃え)、 (上揃え)、 (中揃え)、 (下揃え)をクリックします。

- ・バックタイトルでは「上揃え」「中揃え」「下揃え」の設定はできません。

⑤ [フォントスタイル]ボタン

フロントタイトルとバックタイトルの「横倍」「太字」「斜体」の設定をします。スタイルを変えたいタイトルで、 (横倍)または (太字)または (斜体)をクリックします。

- ・すべてを組み合わせることもできます。
- ・設定を3つとも解除すると「標準」になります。
- ・縦書き時には、「横倍」と「斜体」は使用できません。

⑥ [フォントサイズ]ボックス

フロントタイトルとバックタイトルの文字の大きさを設定します。(9ページ)

- ・メニューに希望のサイズがないとき、または細かく指定したいときは、[フォントサイズ]ボックスをクリックして数値を入力してください。
- ・指定したフォントによっては、小さいサイズの文字はきれいに印刷されないことがあります。

⑦ [フォント]ボックス

フロントタイトルとバックタイトルの文字のフォントを設定します。(9ページ)

⑧ [縦書き/横書き]ボタン

フロントタイトルとバックタイトルの縦書き/横書きを設定します。

⑨ 新規作成([Ctrl]キー+[N]キー)

新しくタイトルラベルを作成します。

- ・作成中のタイトルラベルがあるときは「保存」ダイアログが表示されます。上書き保存するときは[保存(S)]、別名で保存するときは[別名保存(A)]、保存せず新規タイトルラベルを作成するときは[保存しない(N)]、新規作成を止めるときは[キャンセル]をクリックします。

⑩ 開く([Ctrl]キー+[O]キー)

以前に作成したタイトルラベルデータを読み出します。(12ページ)

⑪ 上書き保存([Ctrl]キー+[S]キー)

すでに保存してあるファイルに上書き保存されます。(元のファイルのデータは消えます。)

⑫ 名前を付けて保存

タイトルラベルデータに名前を付けて保存します。(12ページ)

⑬ 読み込み

次のファイルやデータをタイトルラベルに読み込みます。

- ・レーベル印刷ソフトで作成したデータ
- ・CD-Text、Media Player、Easy CD Creatorのファイル
- ・ファイル名やフォルダ名などのテキストデータ

操作方法については、お使いのソフトの取扱説明書をご参照ください。

⑭ 印刷([Ctrl]キー+[P]キー)

印刷を開始します。(11ページ)

⑮ 取り出し

ディストレイを開きます。

⑯ 終了

本ソフトを終了します。(12ページ)

⑰ 最近使ったファイル

過去5件までのタイトルラベルデータを表示します。クリックして呼び出すことができます。

⑱ 元に戻す([Ctrl]キー+[Z]キー)

1つ前の状態に戻します。

⑲ 切り取り([Ctrl]キー+[X]キー)

選択した文字を編集エリアから削除し、クリップボードにコピーします。

⑳ コピー([Ctrl]キー+[C]キー)

選択した文字をクリップボードにコピーします。

㉑ 貼り付け([Ctrl]キー+[V]キー)

クリップボードの文字を編集エリアに貼り付けます。

㉒ クリア([Del]キー)

選択されたデータをすべて削除します。

㉓ 全て選択([Ctrl]キー+[A]キー)

編集エリアのデータをすべて選択状態にします。

㉔ 画像設定

画像の表示を設定します。(16ページ)

㉕ 画像表示

クリックすると、「画像」で挿入した画像を表示します。

㉖ 詳細設定

「印刷濃度設定」「印刷開始時のディストレイ自動設定」

：お使いのソフトの取扱説明書をご参照ください。

「スタイルの保存」：[保存(S)]をクリックすると、現在設定されているスタイル(フォント名、サイズ、スタイル、文字列の配置など)を新規作成時の初期値として保存します。

「縦書き時に半角数字を2桁ずつ縦書きにする(N)」

：チェックを入れると、[縦書き/横書き]ボタンで



(縦書き)を選んでいるとき、半角数字を2桁ずつ縦書きに表示します。

●チェックを入れると

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 AAA

●チェックを外すと

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 AAA

「プレビューの設定」：印刷時にプレビュー表示を行うかどうかを設定します。

㉗ ヘルプ

ヘルプ画面が表示されます。

㉘ カシオホームページ


カシオホームページの“タイトルバー”のページを表示します。

㉙ バージョン情報

本ソフトのバージョン情報が表示されます。

右クリックメニュー

カーソルを編集エリアに置き右クリックすると、次のようなメニューが表示されます。

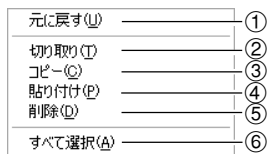

① 元に戻す

1つ前の編集状態に戻します。

② 切り取り

選択した文字列を、クリップボードにコピーしたのち削除します。

③ コピー

選択した文字列をクリップボードにコピーします。

④ 貼り付け

クリップボードの内容を、編集エリアに挿入します。

⑤ 削除

選択した文字列を削除します。

⑥ すべて選択

編集エリアの文字列をすべて選択します。

画像を挿入する

フロントタイトルに画像を挿入する方法について説明します。

画像を挿入する方法には、次の2つがあります。

- ファイルを選択して画像を挿入する
- パソコンの画面を取り込む(キャプチャー)

キャプチャーのしかたについては、お使いのソフトの取扱説明書をご参照ください。

ファイルを選択して画像を挿入する

「BMP」「JPEG」ファイル形式の画像が挿入できます。

1 「イメージ(I)」→「画像設定(I)」をクリックします。

「画像設定」ダイアログが表示されます。



2 [画像を開く(O)]をクリックします。



- ## 3 挿入する画像を選び、[開く(O)]をクリックします。
- 「画像設定」ダイアログのプレビュー画面中央に、選んだ画像がカラーで表示されます。
- 元の画像がカラーの場合でも、「モノクロ化」の設定に従って1色で印刷されます。詳しくはお使いのソフトの取扱説明書をご参照ください。

4 画像を確認後、[OK]をクリックします。

編集エリアには、挿入された画像は表示されません。

画像を確認するときは、プレビュー画面で印刷イメージを確認してください。

- 画像設定ダイアログ内のその他の機能については、お使いのソフトの取扱説明書をご参照ください。

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2